

Reinigung & Pflege der Abdeckscheiben




Die Abdeckscheiben sind statisch aufgeladen und können über die Jahre Staub anziehen (Wölkchen-Bildung).

Nehmen Sie einen weichen, fusselfreien Lappen, befeuchten Sie ihn mit Wasser und wischen damit vorsichtig die Oberfläche ab. Bei zu feuchter Reinigung kann der Papiereinleger Wellen schlagen.

Sind die Schilder stärker verschmutzt, ist es besser, die Abdeckscheiben aus dem Schild zu nehmen, auf einen weichen Untergrund zu legen und mit Glasreiniger zu säubern. Anschließend mit einem weichen, fusselfreien Lappen die Abdeckscheiben trocken wischen.

Verwenden Sie keine alkoholhaltigen oder aggressiven Reiniger. Staubige Abdeckscheiben nicht trocken wischen, da diese zerkratzt werden könnten.

FORMO. einschub

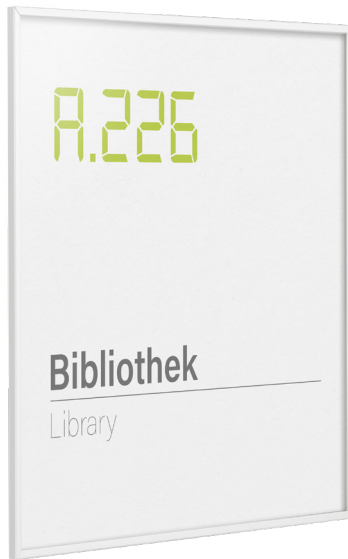


Einlegerwechsel



Tauschen Sie den Papiereinleger durch einfaches nach oben oder zur Seite schieben der Abdeckscheibe. Papiereinleger wechseln und Abdeckglas wieder in die Führung einschieben. Bei Schildern mit Einlegersicherung ist rückseitig eine Niro-Einrastplatte angebracht.

Die Entriegelung erfolgt durch etwas Druck in Öffnungsrichtung oder mit Entriegelungswerkzeug.

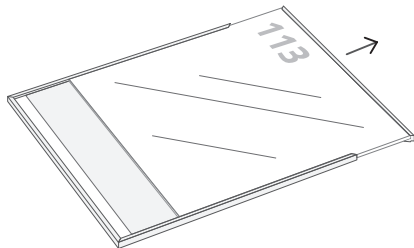


Klebe- & Schraubmontage



Diese Montage ist eine kostengünstige, schnelle Klebemontage, welche auch die Möglichkeit bietet, das Schild zusätzlich mit Dübeln und Schrauben sicher an der Wand zu befestigen.

Achten Sie für einen Textwechsel auf genügend Platz auf der Öffnungsseite
→ ↑. Die Sicherung kann per Hand oder mit dem Entriegelungswerkzeug geöffnet werden.

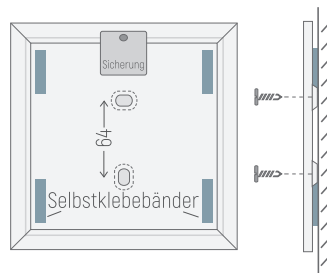

Reinigung & Pflege der Abdeckscheiben




Die Abdeckscheiben sind statisch aufgeladen und können über die Jahre Staub anziehen (Wölkchen-Bildung).

Nehmen Sie einen weichen, fusselfreien Lappen, befeuchten Sie ihn mit Wasser und wischen damit vorsichtig die Oberfläche ab. Bei zu feuchter Reinigung kann der Papiereinleger Wellen schlagen.

Sind die Schilder stärker verschmutzt, ist es besser, die Abdeckscheiben aus dem Schild zu nehmen, auf einen weichen Untergrund zu legen und mit Glasreiniger zu säubern. Anschließend mit einem weichen, fusselfreien Lappen die Abdeckscheiben trocken wischen.

Verwenden Sie keine alkoholhaltigen oder aggressiven Reiniger. Staubige Abdeckscheiben nicht trocken wischen, da diese zerkratzt werden könnten.

FORMO. einschub

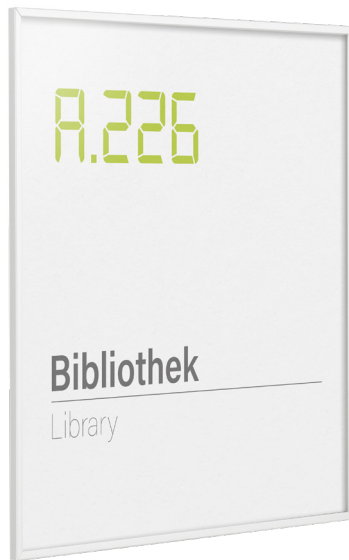


Einlegerwechsel



Tauschen Sie den Papiereinleger durch einfaches nach oben oder zur Seite schieben der Abdeckscheibe. Papiereinleger wechseln und Abdeckglas wieder in die Führung einschieben. Bei Schildern mit Einlegersicherung ist rückseitig eine Niro-Einrastplatte angebracht.

Die Entriegelung erfolgt durch etwas Druck in Öffnungsrichtung oder mit Entriegelungswerkzeug.

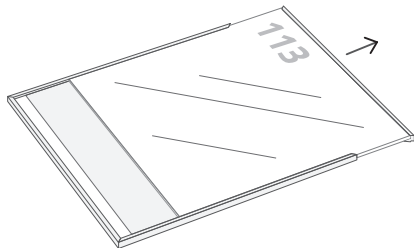


Klebmontage



Der Montageuntergrund muss plan, staub- u. fettfrei und sein. Bringen Sie an der Rückseite je nach Schildgröße zwei bis vier Silikontupfer an und ziehen Sie die Schutzfolie der Selbstklebebänder ab.

Das Schild positionieren und an die Wand pressen. Der Pressdruck ist maßgeblich für die Haltbarkeit verantwortlich.

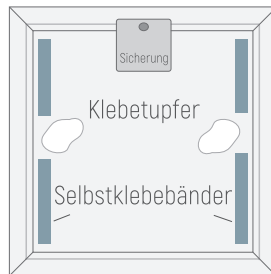

Reinigung & Pflege der Abdeckscheiben




Die Abdeckscheiben sind statisch aufgeladen und können über die Jahre Staub anziehen (Wölkchen-Bildung).

Nehmen Sie einen weichen, fusselfreien Lappen, befeuchten Sie ihn mit Wasser und wischen damit vorsichtig die Oberfläche ab. Bei zu feuchter Reinigung kann der Papiereinleger Wellen schlagen.

Sind die Schilder stärker verschmutzt, ist es besser, die Abdeckscheiben aus dem Schild zu nehmen, auf einen weichen Untergrund zu legen und mit Glasreiniger zu säubern. Anschließend mit einem weichen, fusselfreien Lappen die Abdeckscheiben trocken wischen.

Verwenden Sie keine alkoholhaltigen oder aggressiven Reiniger. Staubige Abdeckscheiben nicht trocken wischen, da diese zerkratzt werden könnten.

FORMO. einschub

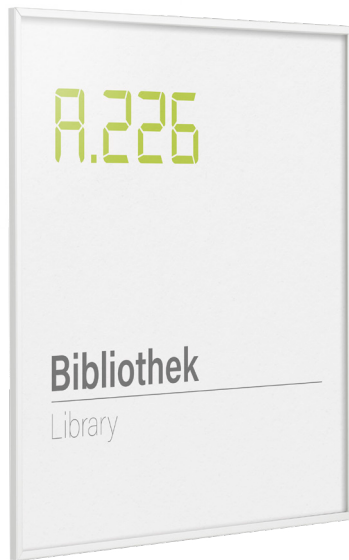


Einlegerwechsel



Tauschen Sie den Papiereinleger durch einfaches nach oben oder zur Seite schieben der Abdeckscheibe. Papiereinleger wechseln und Abdeckglas wieder in die Führung einschieben. Bei Schildern mit Einlegersicherung ist rückseitig eine Niro-Einrastplatte angebracht.

Die Entriegelung erfolgt durch etwas Druck in Öffnungsrichtung oder mit Entriegelungswerkzeug.

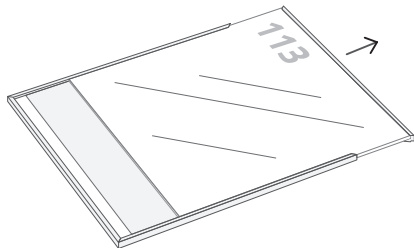


Schraubmontage



Achten Sie auf genügend Platz für den Einlegerwechsel und auf die Öffnungsseite . Systemschild positionieren und an die Wand schrauben. Verwenden Sie 5er Dübel und Senkkopfschrauben (Kopf Dm 7,8 mm).

Achtung - die Schrauben dürfen nicht überstehen, um sicherzustellen, dass die Gläser eingeschoben werden können.

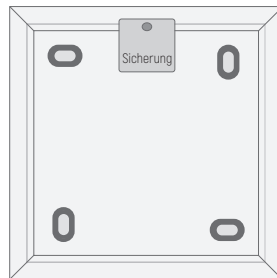

Reinigung & Pflege der Abdeckscheiben



Die Abdeckscheiben sind statisch aufgeladen und können über die Jahre Staub anziehen (Wölkchen-Bildung).

Nehmen Sie einen weichen, fusselfreien Lappen, befeuchten Sie ihn mit Wasser und wischen damit vorsichtig die Oberfläche ab. Bei zu feuchter Reinigung kann der Papiereinleger Wellen schlagen.

Sind die Schilder stärker verschmutzt, ist es besser, die Abdeckscheiben aus dem Schild zu nehmen, auf einen weichen Untergrund zu legen und mit Glasreiniger zu säubern. Anschließend mit einem weichen, fusselfreien Lappen die Abdeckscheiben trocken wischen.

Verwenden Sie keine alkoholhaltigen oder aggressiven Reiniger. Staubige Abdeckscheiben nicht trocken wischen, da diese zerkratzt werden könnten.

FORMO. einschub




Einlegerwechsel



Tauschen Sie den Papiereinleger durch einfaches nach oben oder zur Seite schieben der Abdeckscheibe. Papiereinleger wechseln und Abdeckglas wieder in die Führung einschieben. Bei Schildern mit Einlegersicherung ist rückseitig eine Niro-Einrastplatte angebracht.

Die Entriegelung erfolgt durch etwas Druck in Öffnungsrichtung oder mit Entriegelungswerkzeug.

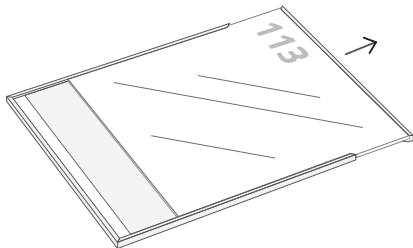


Schraubmontage



Die FORMO.einschub Fahnschilder werden beidseitig auf die Silber eloxierten Fahnschildhalter FH173 angebracht.

Nach der Verschraubung des Montageprofils aus Aluminium wird der FH173 Fahnschildhalter aufgeschoben und seitlich mit einer Madenschraube fixiert.

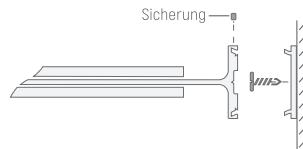

Reinigung & Pflege der Abdeckscheiben



Die Abdeckscheiben sind statisch aufgeladen und können über die Jahre Staub anziehen (Wölkchen-Bildung).

Nehmen Sie einen weichen, fusselfreien Lappen, befeuchten Sie ihn mit Wasser und wischen damit vorsichtig die Oberfläche ab. Bei zu feuchter Reinigung kann der Papiereinleger Wellen schlagen.

Sind die Schilder stärker verschmutzt, ist es besser, die Abdeckscheiben aus dem Schild zu nehmen, auf einen weichen Untergrund zu legen und mit Glasreiniger zu säubern. Anschließend mit einem weichen, fusselfreien Lappen die Abdeckscheiben trocken wischen.

Verwenden Sie keine alkoholhaltigen oder aggressiven Reiniger. Staubige Abdeckscheiben nicht trocken wischen, da diese zerkratzt werden könnten.

FORMO. einschub




Einlegerwechsel



Tauschen Sie den Papiereinleger durch einfaches nach oben oder zur Seite schieben der Abdeckscheibe. Papiereinleger wechseln und Abdeckglas wieder in die Führung einschieben. Bei Schildern mit Einlegersicherung ist rückseitig eine Niro-Einrastplatte angebracht.

Die Entriegelung erfolgt durch etwas Druck in Öffnungsrichtung oder mit Entriegelungswerkzeug.

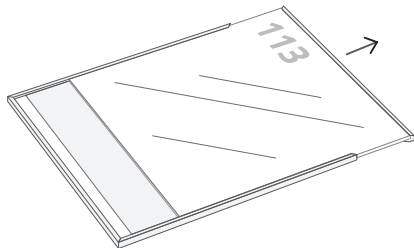

Schraubmontage



Verschrauben Sie die abdrehbare Kappe mit Außengewinde (**A.**) mit Dübel und Schraube an der Decke. Nach diesem Schritt die Hülse (**B.**) mit dem Innengewinde auf Teil A. verschrauben.

Zum Schluss stecken Sie das Stahlseil in die untere Öffnung (**C.**) und fixieren es mit der seitlichen Madenschraube.

