

## Reinigung & Pflege der Abdeckscheiben

i

Die Abdeckscheiben sind statisch aufgeladen und können über die Jahre Staub anziehen (Wölkchen-Bildung).

Nehmen Sie einen weichen, fusselfreien Lappen, befeuchten Sie ihn mit Wasser und wischen damit vorsichtig die Oberfläche ab. Bei zu feuchter Reinigung kann der Papiereinleger Wellen schlagen.

Sind die Schilder stärker verschmutzt, ist es besser, die Abdeckscheiben aus dem Schild zu nehmen, auf einen weichen Untergrund zu legen und mit Glasreiniger zu säubern. Anschließend mit einem weichen, fusselfreien Lappen die Abdeckscheiben trocken wischen.

Verwenden Sie keine alkoholhaltigen oder aggressiven Reiniger. Staubige Abdeckscheiben nicht trocken wischen, da diese zerkratzt werden könnten.


# ALU. glaslook



## Einlegerwechsel



Der Papiereinleger lässt sich werkzeu-  
los tauschen, da die Acrylscheibe mit  
Magneten an der Montageplatte haftet.  
Einfach die Acrylscheibe nach vorne  
abheben, nach oben herausnehmen und  
den Papiereinleger wechseln. Die  
Acrylscheibe in die Metallleiste am  
unteren Schildrand einstecken und zur  
Schildrückplatte drücken. Die Magnete  
übernehmen den Rest.

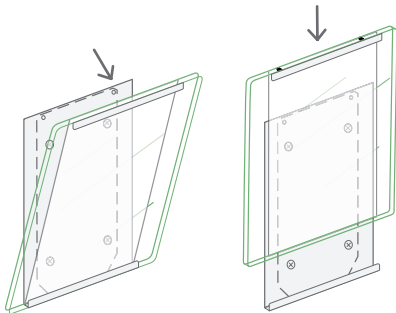

## Schraubmontage



Schildrückplatte mittels Flachkopf-  
schrauben durch die gesenkten Näpfe  
an die Wand schrauben.

Beachten Sie, dass die Metallleiste am  
unteren Schildrand sitzt.

