

Reinigung & Pflege der Abdeckscheiben



Nehmen Sie einen weichen, fusselfreien Lappen, befeuchten Sie ihn mit Wasser und wischen damit vorsichtig die Oberfläche ab. Bei zu feuchter Reinigung kann der Papierenleger Wellen schlagen.

Sind die Schilder stärker verschmutzt, ist es besser, die Abdeckscheiben aus dem Schild zu nehmen, auf einen weichen Untergrund zu legen und mit Glasreiniger zu säubern. Anschließend mit einem weichen, fusselfreien Lappen die Abdeckscheiben trocken wischen.

NIRO.


esg



Einlegerwechsel



Der Einlegerwechsel erfolgt durch das nach vorne Abheben des Abdeckglases mittels Haftsauger.

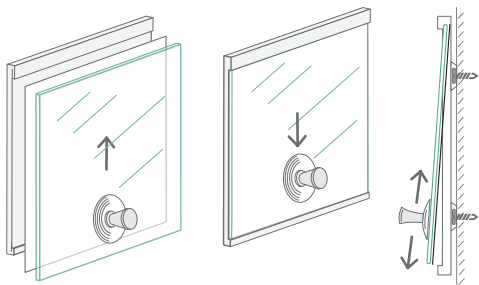

Schraubmontage



Flachkopfschrauben mit einem Abstand von 70 mm in die Wand schrauben und das Fahnschild aufstecken. Der Fahnschildhalter NiFH170 hat dazu zwei Tropfenformstanzungen.

