

Reinigung & Pflege der Abdeckscheiben



Die Abdeckscheiben sind statisch aufgeladen und können über die Jahre Staub anziehen (Wölkchen-Bildung).

Nehmen Sie einen weichen, fusselfreien Lappen, befeuchten Sie ihn mit Wasser und wischen damit vorsichtig die Oberfläche ab. Bei zu feuchter Reinigung kann der Papiereinleger Wellen schlagen.

Sind die Schilder stärker verschmutzt, ist es besser, die Abdeckscheiben aus dem Schild zu nehmen, auf einen weichen Untergrund zu legen und mit Glasreiniger zu säubern. Anschließend mit einem weichen, fusselfreien Lappen die Abdeckscheiben trocken wischen.

Verwenden Sie keine alkoholhaltigen oder aggressiven Reiniger. Staubige Abdeckscheiben nicht trocken wischen, da diese zerkratzt werden könnten.

FORMO.


einschub-light



Einlegerwechsel



Tauschen Sie den Papiereinleger durch einfaches nach oben oder zur Seite schieben der Abdeckscheibe und dem Karton mit Profilschiebeelement. Papiereinleger wechseln und mit Abdeckscheibe und Karton wieder in die Führung einschieben (1).

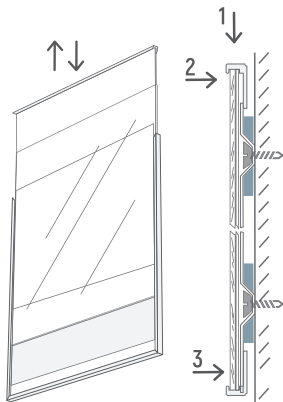


Durch leichten Andruck rastet das Einschubelement leicht ein (2). Beachten Sie, dass die Abdeckscheibe auf der gegenüberliegenden Seite in den Rahmen einschlüpft (3).

Klebe- & Schraubmontage



Diese Montage ist eine kostengünstige, schnelle Klebmontage, welche auch die Möglichkeit bietet, das Schild zusätzlich mit Dübeln und Schrauben sicher an der Wand zu befestigen.

Achten Sie für einen Textwechsel auf genügend Platz auf die Öffnungsseite

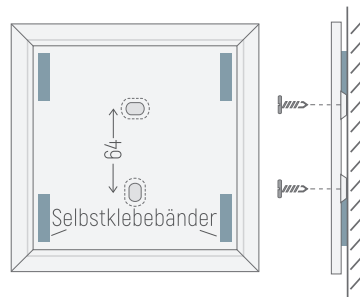

Reinigung & Pflege der Abdeckscheiben



Die Abdeckscheiben sind statisch aufgeladen und können über die Jahre Staub anziehen (Wölkchen-Bildung).

Nehmen Sie einen weichen, fusselfreien Lappen, befeuchten Sie ihn mit Wasser und wischen damit vorsichtig die Oberfläche ab. Bei zu feuchter Reinigung kann der Papiereinleger Wellen schlagen.

Sind die Schilder stärker verschmutzt, ist es besser, die Abdeckscheiben aus dem Schild zu nehmen, auf einen weichen Untergrund zu legen und mit Glasreiniger zu säubern. Anschließend mit einem weichen, fusselfreien Lappen die Abdeckscheiben trocken wischen.

Verwenden Sie keine alkoholhaltigen oder aggressiven Reiniger. Staubige Abdeckscheiben nicht trocken wischen, da diese zerkratzt werden könnten.

FORMO.


einschub-light



Einlegerwechsel



Tauschen Sie den Papiereinleger durch einfaches nach oben oder zur Seite schieben der Abdeckscheibe und dem Karton mit Profilschiebeelement. Papiereinleger wechseln und mit Abdeckscheibe und Karton wieder in die Führung einschieben (1).

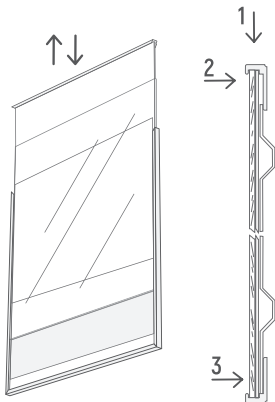


Durch leichten Andruck rastet das Einschubelement leicht ein (2). Beachten Sie, dass die Abdeckscheibe auf der gegenüberliegenden Seite in den Rahmen einschlüpft (3).

Schraubmontage



Die FORMO.einschub-light Fahnschilder werden beidseitig auf die Silber eloxierten Fahnschildhalter FH173 angebracht.

Nach der Verschraubung des Montageprofils aus Aluminium wird der FH173 Fahnschildhalter aufgeschoben und seitlich mit einer Madenschraube fixiert.

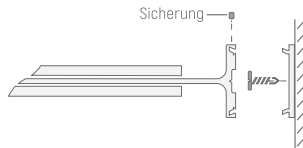

Reinigung & Pflege der Abdeckscheiben



Die Abdeckscheiben sind statisch aufgeladen und können über die Jahre Staub anziehen (Wölkchen-Bildung).

Nehmen Sie einen weichen, fusselfreien Lappen, befeuchten Sie ihn mit Wasser und wischen damit vorsichtig die Oberfläche ab. Bei zu feuchter Reinigung kann der Papiereinleger Wellen schlagen.

Sind die Schilder stärker verschmutzt, ist es besser, die Abdeckscheiben aus dem Schild zu nehmen, auf einen weichen Untergrund zu legen und mit Glasreiniger zu säubern. Anschließend mit einem weichen, fusselfreien Lappen die Abdeckscheiben trocken wischen.

Verwenden Sie keine alkoholhaltigen oder aggressiven Reiniger. Staubige Abdeckscheiben nicht trocken wischen, da diese zerkratzt werden könnten.

FORMO.


einschub-light



Einlegerwechsel



Tauschen Sie den Papiereinleger durch einfaches nach oben oder zur Seite schieben der Abdeckscheibe und dem Karton mit Profilschiebeelement. Papiereinleger wechseln und mit Abdeckscheibe und Karton wieder in die Führung einschieben (1).

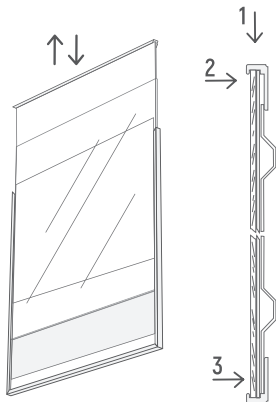

Durch leichten Andruck rastet das Einschubelement leicht ein (2). Beachten Sie, dass die Abdeckscheibe auf der gegenüberliegenden Seite in den Rahmen einschlüpft (3).

Schraubmontage



Verschrauben Sie die abdrehbare Kappe mit Außengewinde (A.) mit Dübel und Schraube an der Decke. Nach diesem Schritt die Hülse (B.) mit dem Innengewinde auf Teil A. verschrauben.

Zum Schluss stecken Sie das Stahlseil in die untere Öffnung (C.) und fixieren es mit der seitlichen Madenschraube.

