


- Klettband

- AF Montageplatte

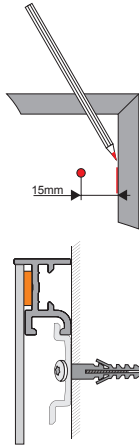

- 1 | Fixbeschriftungsplatten und das noch nicht eingeklebte FORMOflach Schild, aus dem Rahmen geben.
- 2 | Rahmen an der gewünschten Montageposition einrichten und an den Stellen, wo Sie die AF Montageplatten montieren wollen an der Rahmeninnenkante an der Wand anzeichnen.
- 3 | Rahmen auf die Seite stellen, und von der Markierung 15 mm nach innen messen und die Bohrstellen markieren.
- 4 | Bohren, Dübel einsetzen und die Montageplatten einschrauben aber noch locker lassen.
- 5 | Dann die Schildanlage Positionieren und mit den AF-Montageplatten festschrauben!
- 6 | Anschließend die Fixbeschriftungsplatten mit den Klettbändern einsetzen, und falls nötig das lose Systemschild FORMOflach einkleben!

TEXTWECHSEL mittels Haftsauger



- 1 | Haftsauger in der Scheibenmitte ansaugen.
- 2 | Abdeckglas hochziehen, zugleich Schildrand entgegen halten.
- 3 | nach dem Einlegerwechsel das Abdeckglas auf einer Seite einstecken (a), mit dem Sauger leicht vorwölben (b) und auf der anderen Seite einstülpen (c).

Bei neuen Schildern sind auf den Abdeckgläsern vorne und hinten Schutzfolien angebracht.

