

## Reinigung & Pflege

**i** Die Beschriftungsplatten können bei Verunreinigung mit einem weichen, befeuchteten, fusselfreien Lappen gereinigt werden.

Verwenden Sie keine alkoholhaltigen oder aggressiven Reiniger, diese könnte den Druck beschädigen oder ablösen.

# FORMO.


b1 DIREKT



## Plattenwechsel





Für den Plattenwechsel die Beschriftungsplatte mittig per Haftsauger ansaugen und nach vorne abheben. Neue Platte mit Haftsauger vorwölben und beidseitig in die Rahmen mit einführen.

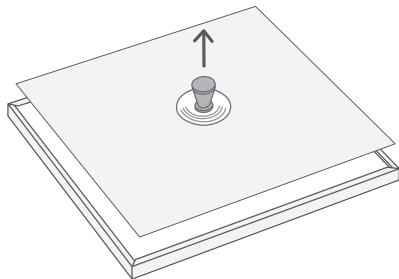

## Klebe- & Schraubmontage



Die Schilder sind mit Senkungen für Schrauben und zusätzlich mit Selbstklebebändern ausgestattet.

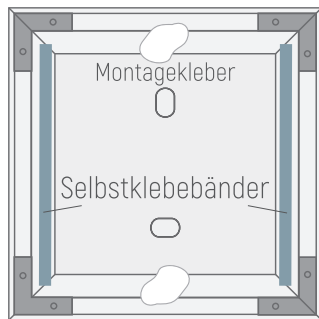

## Reinigung & Pflege



Die Beschriftungsplatten können bei Verunreinigung mit einem weichen, befeuchteten, fusselfreien Lappen gereinigt werden.

Verwenden Sie keine alkoholhaltigen oder aggressiven Reiniger, diese könnte den Druck beschädigen oder ablösen.

# FORMO.


b1 DIREKT



## Plattenwechsel



Für den Plattenwechsel die Beschriftungsplatte mittig per Haftsauger ansaugen und nach vorne abheben. Neue Platte mit Haftsauger vorwölben und beidseitig in die Rahmen mit einführen.

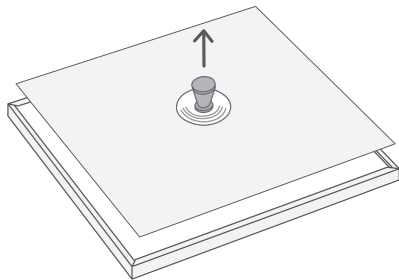


## Schraubmontage



Die FORMO.b1 Fahnschilder werden beidseitig auf die Silber eloxierten Fahnschildhalter FH173 angebracht.

Nach der Verschraubung des Montageprofils aus Aluminium wird der FH173 Fahnschildhalter aufgeschoben und seitlich mit einer Madenschraube fixiert.

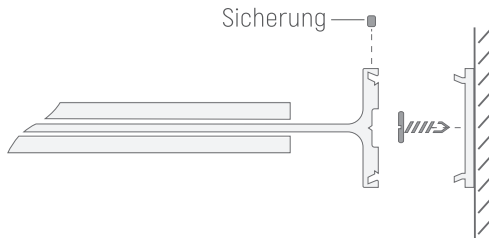

## Reinigung & Pflege



Die Beschriftungsplatten können bei Verunreinigung mit einem weichen, befeuchteten, fusselfreien Lappen gereinigt werden.

Verwenden Sie keine alkoholhaltigen oder aggressiven Reiniger, diese könnte den Druck beschädigen oder ablösen.

# FORMO.

b1 DIREKT




Hängeschilder

## Plattenwechsel



Für den Plattenwechsel die Beschriftungsplatte mittig per Haftsauger ansaugen und nach vorne abheben. Neue Platte mit Haftsauger vorwölben und beidseitig in die Rahmen mit einführen.

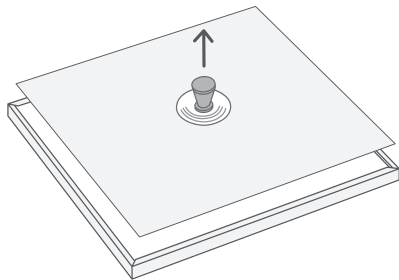

## Schraubmontage



Verschrauben Sie die abdrehbare Kappe mit Außengewinde **(A.)** mit Dübel und Schraube an der Decke. Nach diesem Schritt die Hülse **(B.)** mit dem Innengewinde auf Teil A. verschrauben.

Zum Schluss stecken Sie das Stahlseil in die untere Öffnung **(C.)** und fixieren es mit der seitlichen Madenschraube.

