
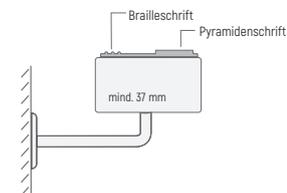



HANDLAUFKENNZEICHNUNG

Bei Gebäuden mit mehr als 2 Stockwerken sind Handlaufschilder unmittelbar neben dem Handlaufknick, vorzugsweise auf dem geraden horizontalen Stück, oder an der Schräge des Handlaufs über der ersten oder vor der letzten Stufe, anzubringen. Um sie auch für hochgradig Sehingeschränkte sichtbar zu machen, sollten sie zweifärbig mit hohem Kontrast gestaltet werden. Sie werden mit Brailleschrift und taktilen Buchstaben in Prismenform beschriftet. Dabei befindet sich die Prismenschrift auf 12 Uhr und die Brailleschrift rückseitig zur Wand mit einem Abstand von mindestens 5 cm. Die Informationen am Handlaufschilde sind Stockwerksangaben, Fluchtwege, Richtungsangaben und Zielpunkte.



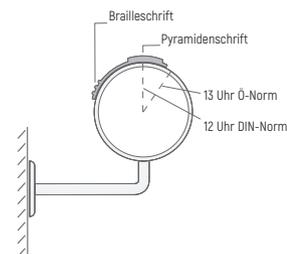


Handlaufbeschilderung in mehreren Stockwerken

NACH DIN 329865

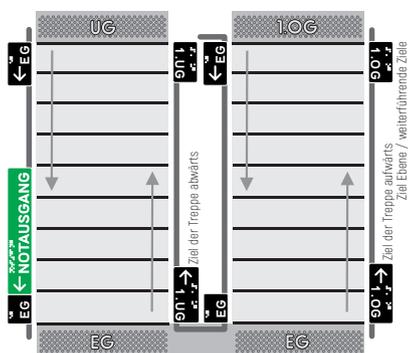

NACH Ö-NORM V 2105

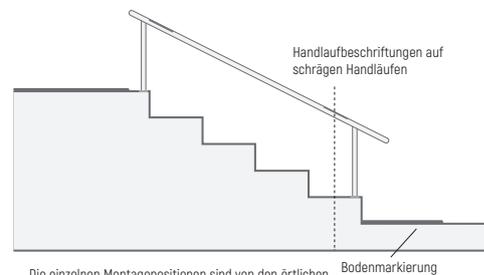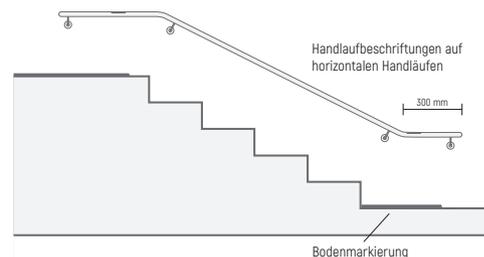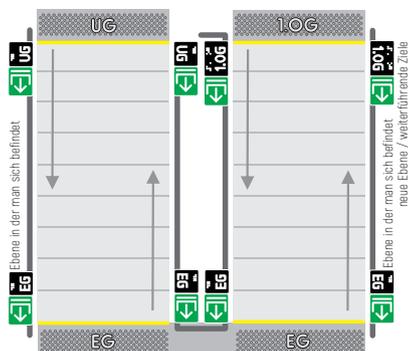

Die einzelnen Montagepositionen sind von den örtlichen Gegebenheiten abhängig und sind mit dem jeweiligen Blinden- und Sehbehindertenverband abzustimmen.

MONTAGE

Handlauffolien/Aufkleber

Achten Sie vor dem Verkleben auf einen sauberen und fettfreien Untergrund. Die Fläche sollte glatt sein, um eine möglichst gute Haftung zu gewährleisten. Bei der Verklebung sollte die Umgebungstemperatur nicht unter +10° C betragen. Hier kann ein Heißluftföhn sehr gute Dienste leisten, um den Untergrund etwas aufzuwärmen.

1. Den Aufkleber mit einem Cutter vorsichtig an einer Stelle anheben und flach vom Trägerpapier abziehen. Keinesfalls Folie aufwölben. Es kann zum Zerbrechen einzelner Buchstaben oder Symbole führen.



2. Sollten Sie transparente Aufkleber verwenden, am besten den Aufkleber vom Trägerpapier mit einer feinen Messerspitze abheben. Berührt man mit den Fingern die Klebeflächen, kommt es oft zu unschönen „Fingerabdrücken“.



3. Aufkleber platzieren und fest am Untergrund andrücken, am besten mittels Finger oder Filzrachel z.B. von links nach rechts, um Lufteinschlüsse zu vermeiden. Die Folienränder fest mit dem Finger andrücken.



4. Die Braille- u. Taktile Texte sind zusätzlich mit einer Lackschicht überzogen, um sie griff- und tastfest zu machen. Jedoch bietet dieser keinen Schutz gegen mechanische Beschädigungen oder Umwelteinflüsse.



MONTAGE

Handlaufschilder aus Aluminium oder Edelstahl mit UV Druck, 3D Handlaufschilder aus Edelstahl, sowie gefräste Handlaufschilder

Bei Montage mit Flüssigkleber achten Sie auf die Übereinstimmung des Biegeradius von Handlaufschild und Handlauf.

1. Klebstoff mittig am Schildrücken aufbringen. Achten Sie auf die Dosierung der Klebstoffmenge.



2. Handlaufschild am Handlauf ausrichten und Schild am Handlauf andrücken.



3. Zur Aushärtung des Klebstoffes Stretchband für 2 Stunden am Handlauf belassen.



4. Reinigung der Handlaufschilder mit einer weichen Bürste (Zahnbürste), Spülwasser und Desinfektionsmittel. Verwenden Sie keine Reiniger mit Lösemittel!

