

Reinigung & Pflege der Abdeckscheiben

i

Nehmen Sie einen weichen, fusselreifen Lappen, befeuchten Sie ihn mit Wasser und wischen damit vorsichtig die Oberfläche ab. Bei zu feuchter Reinigung kann der Papiereinleger Wellen schlagen.

Sind die Gläser stärker verschmutzt, ist es besser, diese aus den Schildhaltern zu nehmen. Legen Sie die Gläser auf einen weichen Untergrund und säubern Sie diese mit Plexiglas- oder Glasreiniger. Anschließend mit einem weichen, fusselreifen Lappen trocken wischen.

INOXO.


in



Einlegerwechsel




Die Wurmschrauben am Glashalter frontseitig lösen und die Gläser herausnehmen. Anschließend den Papiereinleger wechseln. Die Glasscheiben im Glashalter einrichten und die Wurmschraube vorne wieder festziehen. Bedrucken Sie die Papiereinleger mit der Position der Glashalter.

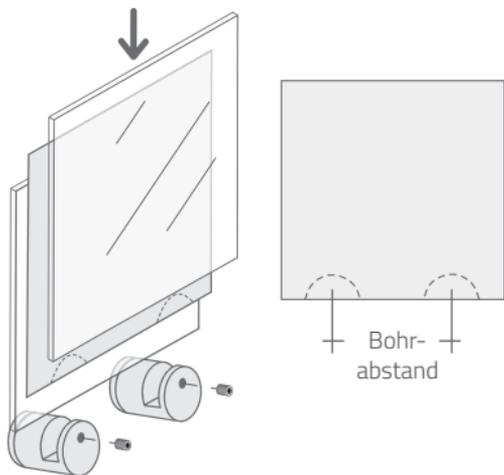

Schraubmontage



Bohrungen mit definiertem Bohrabstand in die Wand setzen, Wandteil anschrauben. ESG Scheiben positionieren und in den Glashaltern mit der Wurmschraube befestigen.

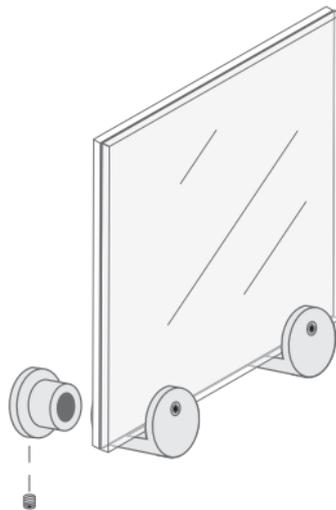

Reinigung & Pflege der Abdeckscheiben

i

Nehmen Sie einen weichen, fusselreifen Lappen, befeuchten Sie ihn mit Wasser und wischen damit vorsichtig die Oberfläche ab. Bei zu feuchter Reinigung kann der Papiereinleger Wellen schlagen.

Sind die Gläser stärker verschmutzt, ist es besser, diese aus den Schildhaltern zu nehmen. Legen Sie die Gläser auf einen weichen Untergrund und säubern Sie diese mit Plexiglas- oder Glasreiniger. Anschließend mit einem weichen, fusselreifen Lappen trocken wischen.

INOXO.

in





Hängeschilder

Einlegerwechsel



Die Wurmschrauben am Glashalter frontseitig lösen und die Gläser herausnehmen. Anschließend den Papiereinleger wechseln. Die Glasscheiben im Glashalter einrichten und die Wurmschraube vorne wieder festziehen.

Bedrücken Sie die Papiereinleger mit der Position der Glashalter.

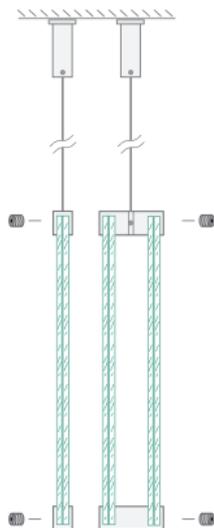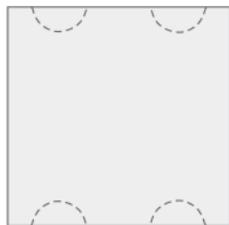

Schraubmontage



Verschrauben Sie die abdrehbare Kappe mit Außengewinde (**A.**) mit Dübel und Schraube an der Decke. Nach diesem Schritt die Hülse (**B.**) mit dem Innengewinde auf Teil A. verschrauben.

Zum Schluss stecken Sie das Stahlseil in die untere Öffnung (**C.**) und fixieren es mit der seitlichen Madenschraube.

