

Reinigung & Pflege der Abdeckscheiben




Die Abdeckscheiben sind statisch aufgeladen und können über die Jahre Staub anziehen (Wölkchen-Bildung).

Nehmen Sie einen weichen, fusselfreien Lappen, befeuchten Sie ihn mit Wasser und wischen damit vorsichtig die Oberfläche ab. Bei zu feuchter Reinigung kann der Papiereinleger Wellen schlagen.

Sind die Schilder stärker verschmutzt, ist es besser, die Abdeckscheiben aus dem Schild zu nehmen, auf einen weichen Untergrund zu legen und mit Glasreiniger zu säubern. Anschließend mit einem weichen, fusselfreien Lappen die Abdeckscheiben trocken wischen.

Verwenden Sie keine alkoholhaltigen oder aggressiven Reiniger. Staubige Abdeckscheiben nicht trocken wischen, da diese zerkratzt werden könnten.


VEXO

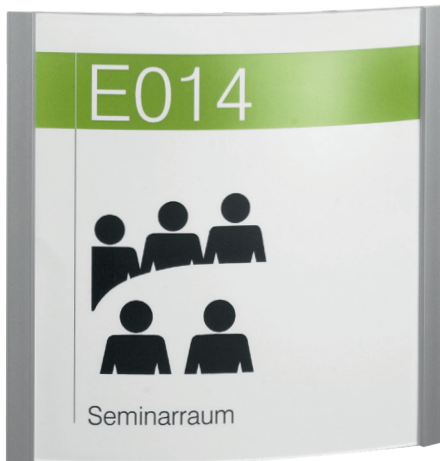

Einlegerwechsel



Den Haftsauger in der Schildmitte ansaugen und die Acrylscheibe abheben. Den Einleger wechseln, die Acrylscheibe in eine seitliche Nut einlegen, mit Hilfe des Haftsaugers aufwölben und in die gegenüberliegende Seite einstülpen. Beachten Sie, dass die entspiegelte Seite nach vorne zeigt.

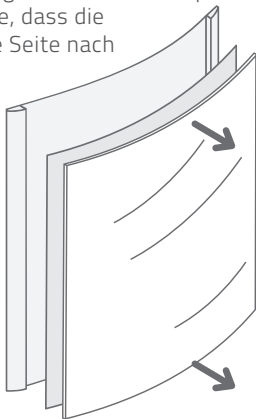


Schraubmontage



Alu Clic-Montageplatte positionieren und mit Flachkopfschrauben anschrauben. Achten sie auf die richtige Wahl der Dübel.

Systemschild seitlich auf die Montageplatte ziehen, danach mit einem kräftigen Ruck das Schild andrücken bis es einrastet.

Achtung - beim Einrasten ist ein „Klick“ zu hören.

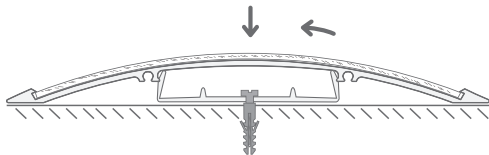

Reinigung & Pflege der Abdeckscheiben



Die Abdeckscheiben sind statisch aufgeladen und können über die Jahre Staub anziehen (Wölkchen-Bildung).

Nehmen Sie einen weichen, fusselfreien Lappen, befeuchten Sie ihn mit Wasser und wischen damit vorsichtig die Oberfläche ab. Bei zu feuchter Reinigung kann der Papiereinleger Wellen schlagen.

Sind die Schilder stärker verschmutzt, ist es besser, die Abdeckscheiben aus dem Schild zu nehmen, auf einen weichen Untergrund zu legen und mit Glasreiniger zu säubern. Anschließend mit einem weichen, fusselfreien Lappen die Abdeckscheiben trocken wischen.

Verwenden Sie keine alkoholhaltigen oder aggressiven Reiniger. Staubige Abdeckscheiben nicht trocken wischen, da diese zerkratzt werden könnten.

VEXO



**Bewohnerzimmer
1.20 - 1.31**



**Therapie - und
Musik - Raum**



**Bewohnerzimmer
1.40 - 1.49**




**Wohn - und
Esszimmer**

Einlegerwechsel



Abdeckscheibe und Rückplatte gemeinsam herausführen, Einleger wechseln und zwischen Rückplatte und Abdeckscheibe anlegen. Das Ganze wieder einwölben und in die seitlichen Rahmen einrasten.

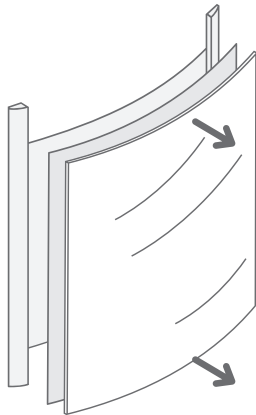


Schraubmontage



Die 20 mm breiten Seitenprofile werden mit einer Verbindungsplatte verschraubt.

Entspiegelte Acrylplatten schützen die Texteinlagen.

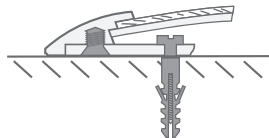

Reinigung & Pflege der Abdeckscheiben



Die Abdeckscheiben sind statisch aufgeladen und können über die Jahre Staub anziehen (Wölkchen-Bildung).

Nehmen Sie einen weichen, fusselfreien Lappen, befeuchten Sie ihn mit Wasser und wischen damit vorsichtig die Oberfläche ab. Bei zu feuchter Reinigung kann der Papiereinleger Wellen schlagen.

Sind die Schilder stärker verschmutzt, ist es besser, die Abdeckscheiben aus dem Schild zu nehmen, auf einen weichen Untergrund zu legen und mit Glasreiniger zu säubern. Anschließend mit einem weichen, fusselfreien Lappen die Abdeckscheiben trocken wischen.

Verwenden Sie keine alkoholhaltigen oder aggressiven Reiniger. Staubige Abdeckscheiben nicht trocken wischen, da diese zerkratzt werden könnten.


VEXO



Einlegerwechsel



Den Haftsauger in der Schildmitte ansaugen und die Acrylscheibe abheben. Den Einleger wechseln, die Acrylscheibe in eine seitliche Nut einlegen, mit Hilfe des Haftsaugers aufwölben und in die gegenüberliegende Seite einstülpen. Beachten Sie, dass die entspiegelte Seite nach vorne zeigt.

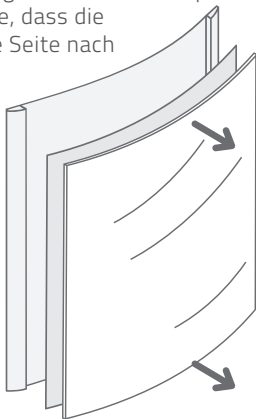

Schraubmontage



Die VEXO Fahnschilder V150 werden beidseitig auf die Silber eloxierten Fahnschildhalter FH173 angebracht.

Nach der Verschraubung des Montageprofils aus Aluminium wird der FH173 Fahnschildhalter aufgeschoben und seitlich mit einer Madenschraube fixiert.

