

Reinigung & Pflege der Abdeckscheiben

i

Die Abdeckscheiben sind statisch aufgeladen und können über die Jahre Staub anziehen (Wölkchen-Bildung).

Nehmen Sie einen weichen, fusselfreien Lappen, befeuchten Sie ihn mit Wasser und wischen damit vorsichtig die Oberfläche ab. Bei zu feuchter Reinigung kann der Papiereinleger Wellen schlagen.

Sind die Schilder stärker verschmutzt, ist es besser, die Abdeckscheiben aus dem Schild zu nehmen, auf einen weichen Untergrund zu legen und mit Glasreiniger zu säubern. Anschließend mit einem weichen, fusselfreien Lappen die Abdeckscheiben trocken wischen.

Verwenden Sie keine alkoholhaltigen oder aggressiven Reiniger. Staubige Abdeckscheiben nicht trocken wischen, da diese zerkratzt werden könnten.

FORMO. einschub




Einlegerwechsel



Tauschen Sie den Papiereinleger durch einfaches nach oben oder zur Seite schieben der Abdeckscheibe. Papiereinleger wechseln und Abdeckglas wieder in die Führung einschieben. Bei Schildern mit Einlegersicherung ist rückseitig eine Niro-Einrastplatte angebracht.

Die Entriegelung erfolgt durch etwas Druck in Öffnungsrichtung oder mit Entriegelungswerkzeug.

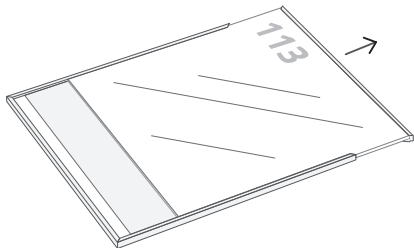

Schraubmontage



Die FORMO.einschub Fahnschilder werden beidseitig auf die Silber eloxierten Fahnschildhalter FH173 angebracht.

Nach der Verschraubung des Montageprofils aus Aluminium wird der FH173 Fahnschildhalter aufgeschoben und seitlich mit einer Madenschraube fixiert.

