

Reinigung & Pflege der Abdeckscheiben

i

Die Abdeckscheiben sind statisch aufgeladen und können über die Jahre Staub anziehen (Wölkchen-Bildung).

Nehmen Sie einen weichen, fusselfreien Lappen, befeuchten Sie ihn mit Wasser und wischen damit vorsichtig die Oberfläche ab. Bei zu feuchter Reinigung kann der Papiereinleger Wellen schlagen.

Sind die Schilder stärker verschmutzt, ist es besser, die Abdeckscheiben aus dem Schild zu nehmen, auf einen weichen Untergrund zu legen und mit Glasreiniger zu säubern. Anschließend mit einem weichen, fusselfreien Lappen die Abdeckscheiben trocken wischen.

Verwenden Sie keine alkoholhaltigen oder aggressiven Reiniger. Staubige Abdeckscheiben nicht trocken wischen, da diese zerkratzt werden könnten.


FORMO. flach



Einlegerwechsel



Für den Einlegerwechsel die Abdeckscheibe mittig per Haftsauger ansaugen und nach vorne abheben. Den Einleger wechseln, die Abdeckscheibe links oder rechts in die Rahmennut einsetzen, mit dem Haftsauger vorwölben und in die gegenüberliegende Rahmennut eindrücken. Achten Sie darauf, dass die entspiegelte Seite nach vorne zeigt.

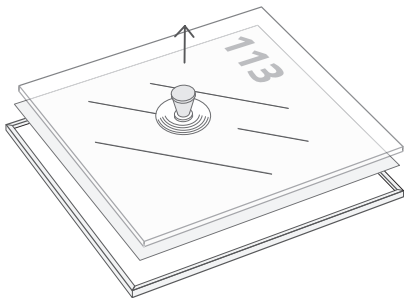

Schraubmontage



Die FORMO.flach Fahnschilder werden beidseitig auf die Silber eloxierten Fahnschildhalter FH173 angebracht.

Nach der Verschraubung des Montageprofils aus Aluminium wird der FH173 Fahnschildhalter aufgeschoben und seitlich mit einer Madenschraube fixiert.

