Reinigung & Pflege

Nehmen Sie einen weichen, fusselfreien Lappen, befeuchten Sie ihn mit Wasser und wischen damit vorsichtig die Oberfläche ab.

BUCHSTABEN.
edelstahl-acryl

Schraubmontage

Bohrungen mittels Schablone an die Wand übertragen. Bohren, ausblasen, Montagekleber einfüllen und Buchstaben mit Gewindebolzen eindrücken.

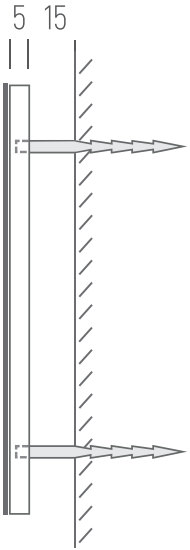

Klebemontage

An der Rückseite der Buchstaben sind Klebepads angebracht. Bei Buchstaben unter 12mm Balkensärke erfolgt die Verklebung mittels Klebesilikon. Achten Sie auf einen sauberen und staubfreien Untergrund.