

Reinigung & Pflege der Abdeckscheiben

i

Die Abdeckscheiben sind statisch aufgeladen und können über die Jahre Staub anziehen (Wölkchen-Bildung).

Nehmen Sie einen weichen, fusselfreien Lappen, befeuchten Sie ihn mit Wasser und wischen damit vorsichtig die Oberfläche ab. Bei zu feuchter Reinigung kann der Papiereinleger Wellen schlagen.

Sind die Schilder stärker verschmutzt, ist es besser, die Abdeckscheiben aus dem Schild zu nehmen, auf einen weichen Untergrund zu legen und mit Glasreiniger zu säubern. Anschließend mit einem weichen, fusselfreien Lappen die Abdeckscheiben trocken wischen.

Verwenden Sie keine alkoholhaltigen oder aggressiven Reiniger. Staubige Abdeckscheiben nicht trocken wischen, da diese zerkratzt werden könnten.

ALU.

b1




Einlegerwechsel



Der Wechsel des Papiereinlegers erfolgt durch Ansaugen der Abdeckscheibe mittels Haftsauger, die dann nach vorne abgehoben wird. Nach dem Wechsel des Papiereinlegers die Abdeckscheibe auf einer Seite einstecken, mit Haftsauger vorwölben und auf der gegenüber liegenden Seite einstecken.

Bei neuen Schildern sind auf den Abdeckgläsern vorne und hinten Schutzfolien angebracht.

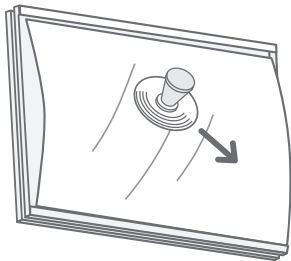

Schraubmontage



Verschrauben Sie die abdrehbare Kappe mit Außengewinde (**A.**) mit Dübel und Schraube an der Decke. Nach diesem Schritt die Hülse (**B.**) mit dem Innengewinde auf Teil A. verschrauben.

Zum Schluss stecken Sie das Stahlseil in die untere Öffnung (**C.**) und fixieren es mit der seitlichen Madenschraube.

