

Reinigung & Pflege der Abdeckscheiben



Die Abdeckscheiben sind statisch aufgeladen und können über die Jahre Staub anziehen (Wölkchen-Bildung).

Nehmen Sie einen weichen, fusselfreien Lappen, befeuchten Sie ihn mit Wasser und wischen damit vorsichtig die Oberfläche ab. Bei zu feuchter Reinigung kann der Papiereinleger Wellen schlagen.

Sind die Schilder stärker verschmutzt, ist es besser, die Abdeckscheiben aus dem Schild zu nehmen, auf einen weichen Untergrund zu legen und mit Glasreiniger zu säubern. Anschließend mit einem weichen, fusselfreien Lappen die Abdeckscheiben trocken wischen.

Verwenden Sie keine alkoholhaltigen oder aggressiven Reiniger. Staubige Abdeckscheiben nicht trocken wischen, da diese zerkratzt werden könnten.


PLANO



Einlegerwechsel



Für einen Einlegerwechsel lösen Sie die Innensechskantschrauben der Clamps auf der Schildrückseite. Anschließend das Profil AE35 abheben. Nun können die Abdeckscheibe, die Rückplatte, sowie der Einleger, herausgeschoben und gewechselt werden.

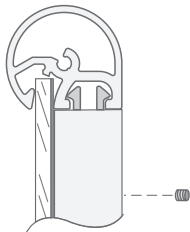

Montage



Die P24 Informatoren werden wegen Ihres hohen Eigengewichtes auf Wandhaken aufgehängt.

Die Rahmen sind mit Profil AE35 staubdicht verschlossen.

